

LEICA LINO™ L2



Křížový laser LEICA LINO™ L2 je novinkou mezi laserovými měřicími přístroji od Leica Geosystems. Kvalitní optika s laserovou technologií „Power Range™“ zajišťuje dokonale ostrý obraz jednotlivých na sebe kolmých čar. Úzká, dobře viditelná laserová stopa umožňuje rychlou a přesnou práci s tímto laserem. Objektiv vysílá paprsky v max. zorném úhlu 120°, což zajišťuje zobrazení dlouhé čáry i při kratších vzdálenostech od objektu např. od stěny. Na delší vzdálenosti nebo na velmi světlých místech např. v exteriérech, lze laser přepnout na pulsní a vyžít tak detektor laserových paprsků. Je možné vypínat jednotlivé čáry podle druhu práce, na kterou LINO využíváte.




Automatický kompenzátor sám urovnává laser do vodorovné a svislé roviny a lze jej také vypnout pro tvorbu šikmých čar. Přístroj je prachotěsný a vodotěsný a jeho obsluha je velmi snadná. Je malý a lehký, s úchyty pro stativ a stěnové držáky. K Leica LINO nabízíme širokou paletu příslušenství včetně brašny, stativu a terčů, které rozšiřují možnosti využití a velmi usnadňují práci.

Technické parametry	LEICA LINO™ L2
Dosah	<15m (podle světelných podmínek) >30m s detektorem
Přesnost	+/-1 mm na 5m
Rozsah kompenzátoru (samourovnání)	4° +/-0,5°
Horizontální přesnost	+/-1 mm na 5m
Vertikální přesnost	+/-0,75 mm na 3m
Typ laseru	635 nm, II. Třída laseru
Typ baterie	AA, 3 x 1,5 V
IP54	Ochrana proti prachu a stříkající vodě
Pracovní teplota	-10 °C až 40 °C
Skladovací teplota	-25 °C až +70 °C
Rozměry (V x D x Š)	96 x 91 x 54 mm
Hmotnost (bez baterií)	320 g
Závit na stativ	1/4"
Záruka	2roky

Funkce křížového laseru LEICA LINO™ L2

- vodorovná laserová linie
- svislá laserová linie
- zobrazení obou linií současně (kříž)
- samourovnávání do vodorovné roviny
- pulsní laser – možnost využití detektoru na větší vzdálenosti
- „zámek“ – pro tvorbu šikmých skloněných čar, (možnost vypnout kompenzátor)
- Automatické vypnutí při chybě tzn. při překročení max. rozsahu urovnání kompenzátoru

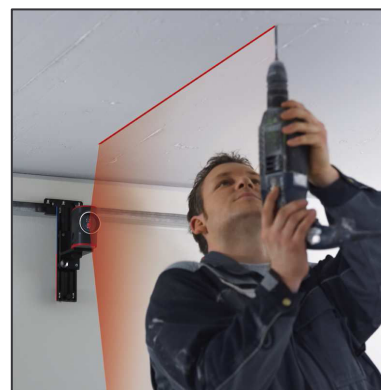

Příslušenství a náhradní díly LEICA LINO™ L2

<p>758832</p> 	<p>Magnetický multifunkční adaptér "červený stojánek"</p>
<p>758831</p>	<p>Cílový terč pro LINO™ L2</p>
<p>758830</p> 	<p>Kuličkový adaptér pro vytváření skloněné roviny</p>
<p>758833</p>	<p>Polstrovaná brašna s popruhem pro LINO™ L2</p>
<p>758448</p> 	<p>Laserový detektor LLD2</p>
<p>758839</p> 	<p>Stěnový a stropní držák s posuvným úchytem</p>
<p>757938</p> 	<p>Foto stativ TRI100</p> 

Možnosti využití laserového kříže LEICA LINO™ L2:

- Pokládání podlah a obklady
- Práce se sádkokartony
- Stavba kuchyní a montování nábytku
- Elektrické rozvody a instalace
- Dekorace, výstavnictví – upevnění rámců na stěnu, konzole, svislé stojky atd.
- Instalace oken
- Tesařské práce
- Konstrukce z betonových prefabrikátů
- Rychlá kontrola svislosti a vodorovnosti
- Využití i pro venkovní práce – s detektorem



ELTY s.r.o
M. Horákové 78
Praha 7
17000
tel.: 233374783, fax: 233375898