


Držák měřicích vodičů - konzole, typ MPK-10

Jednotlivé nosné konzole jsou vyrobeny z nárazuvzdorného a tvrdého materiálu z umělé hmoty se sešikmenými hranami. Post-ranní ploché výlisky zajišťují při montáži jednotlivých konzolí vedle sebe rozestup vždy 4 mm. Při použití profilové lišty MPS jako nosiče zůstane při montáži konzolí těsně vedle sebe rozestup 4 mm. Změna rozestupu pro umístění silnějších vodičů je velice snadná díky uchycení konzole pomocí ploché matky a šroubu. Pomocí dvou 4 mm otvorů na zadní straně lze umístit konzoli přímo na stěnu, popř. na dveře. K zajištění před krádeží zavěšených vodičů slouží 4 mm otvor v přední části. Do tohoto otvoru lze zasunout příslušně dlouhou tyč, která prochází všemi konzolemi a může být uzamknuta. Délka konzole: 67 mm, šířka 10 mm. Kompletní dodávka obsahuje 1 konzoli, 1 šroub M4 x 20 a 1 plochou matku.

Konzole MPK-10 barva: černá obj. číslo: **64.9235-21**

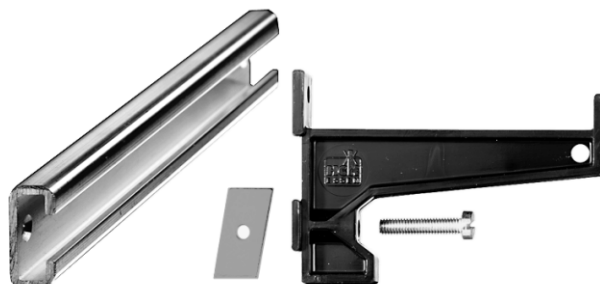

Profilová lišta C, typ MPS-

slouží jako nosič konzolí MPK-10. Dodává se v různých délkách, na koncích má zapuštěné otvory pro uchycení.

Jednořadý držák měřicích vodičů, typ MH-1/

sestává z profilové lišty C osazené konzolemi MPK-10. Díky post-ranním otvorům lze držák umístit na stěnu, popř. na dveře.

Profilová lišta C (prázdňá) typ MPS-	Označení typu	MPS-200	MPS-250	MPS-330	MPS-500	MPS-750	MPS-1000
délka mm/max. konzolí		200/12	250/16	330/21	500/34	750/52	1000/69
obj. číslo		64.9236-020	64.9237-025	64.9238-033	64.9239-050	64.9240-075	64.9241-100
Jednořadý držák vodičů (s konzolemi) typ MH-1/	Označení typu	MH-1/200	MH-1/250	MH-1/330	MH-1/500	MH-1/750	MH-1/1000
počet konzolí MPK-10		12	16	21	34	52	69
obj. číslo		64.9242-020	64.9243-025	64.9244-033	64.9245-050	64.9246-075	64.9247-100

Držák měřicích vodičů - VERKAUFSSBOY na stěnu, nebo dveře

Plochý štít z umělé hmoty viditelně ukazuje uživateli, nebo zákazníkovi vlastnosti zde umístěných měřicích vodičů HCK. K ochraně před krádeží slouží otvory v jednotlivých konzolích, určených pro zasunutí ochranné tyče. Dodávka osazeného držáku Verkaufssboy: 145 vodičů SILIVOLT s následujícími barvami a délkami:

0,75mm ²	černá	červená	modrá	žlutá	zelená	fialová
150 cm	10	10	10	10	5	5
100 cm	10	10	10	10	5	5
50 cm	10	10	10	5	5	5

VERKAUFSSBOY, bez vodičů

obj. číslo: **64.9252**

VERKAUFSSBOY, osazený vodiči SILIVOLT

obj. číslo: **64.9253**

Pojízdný stojan na vodiče, typ MH-2R, bez vyobrazení

dodává se jako stavebnice čtyřhranných trubek s nasazovacími upevňovacími rohovými spojkami a kolečky. Včetně držáku vodičů, sestávajícího z 2 x 34 konzolí MPK-10 a dvou profilových lišt MPS pro umístění vodičů délky max. 150 cm. Šířka vozíku: 50 cm.

MH-2R, bez vodičů obj. číslo: **64.9248**

Držák měřicích vodičů, typ MH-3PL

Držák ze světle šedého polystyrolu odolného proti zlomu má tři obloukové plochy délky 75, 125 a 180 mm pro odkládání vodičů. Vhodný pro odkládání vodičů, nebo hadiček náchylných ke zlomu při ostrém ohybu.

MH-3PL barva: šedá

obj. číslo: **69.8001**

Pojízdný stojan na vodiče, typ MH-3R

Tři držáky měřicích vodičů (šířka 63 cm s 37 konzolemi) jsou namontovány do trojúhelníku na pětiramenném pojízdném podstavci s chromovaným stojanem. Plochu mezi držáky lze po zakrytí využít pro odkládání dalšího měřicího příslušenství a vše je možno pohodlně převézt na pracoviště.

MH-3R, bez vodičů

obj. číslo: **64.9251**

MH-3PL



MH-3R

* barvy: 20=žlutozelená, 21=černá, 22=červená, 23=modrá, 24=žlutá, 25=zelená, 26=fialová, 27=hnědá, 28=šedá, 29=bílá, 33=transparent